


КОНТРОЛЛЕР ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ - 1.6D (SIRIUS D4)






1) ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, МАССЫ, СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ И ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

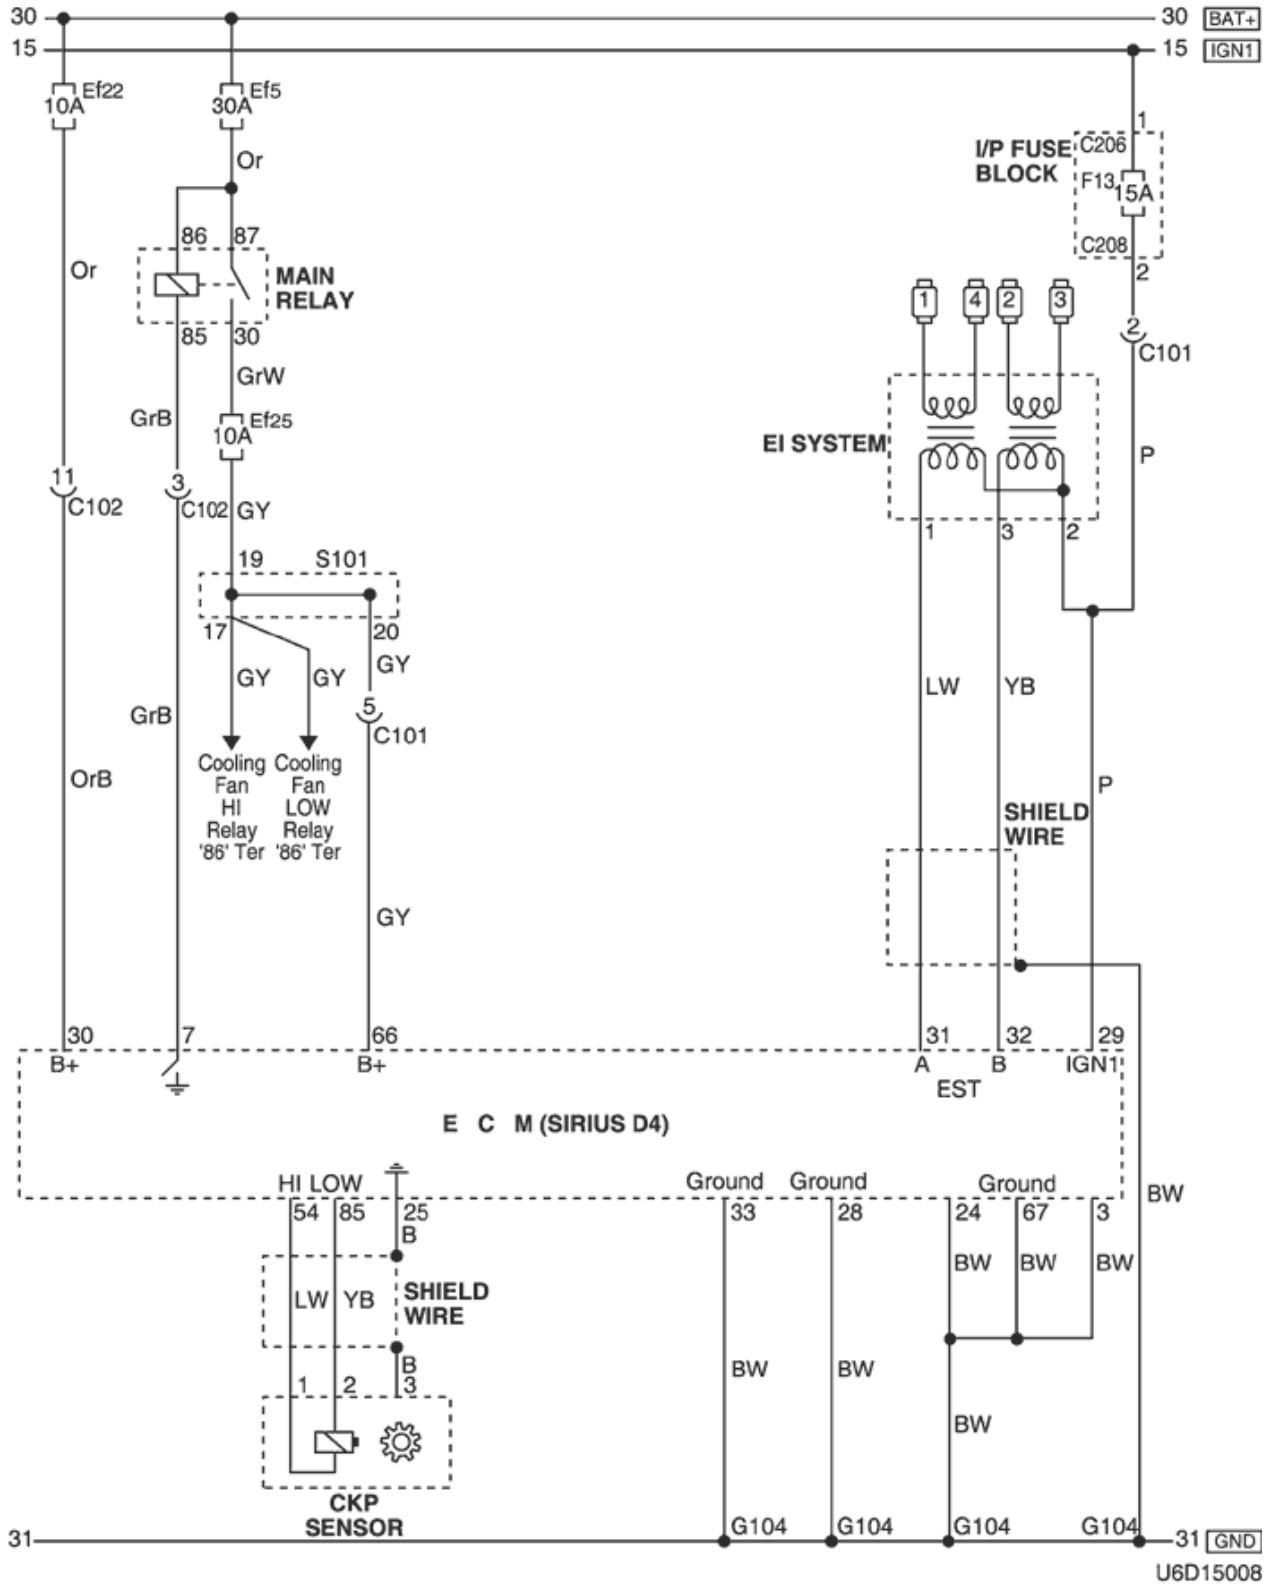

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ


№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С101 (контакт 15, черный)	Двигатель - передняя часть кузова	За левой фарой
С102 (контакт 16, черный)	Двигатель - передняя часть кузова	За левой фарой
С103 (контакт 6, серый)	Передняя часть - двигатель	Под блоком предохранителей в моторном отсеке
С206 (контакт 3, коричневый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С208 (контакт 14, белый)	Блок предохранителей на приборной панели - передняя часть	За блоком предохранителей на приборной панели
S101 (бел.)	ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ	Внутренняя сторона блока предохранителей в моторном отсеке
G104	Двигатель	Под впускным коллектором

6. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

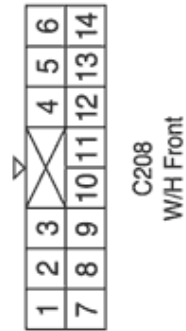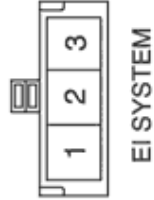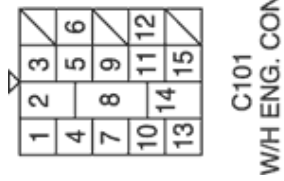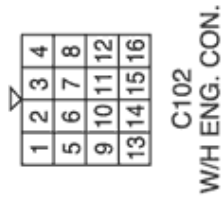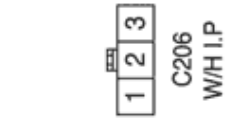

U6D1P003







ЦЕПЬ КОЛОДКИ ДИАГНОСТИКИ

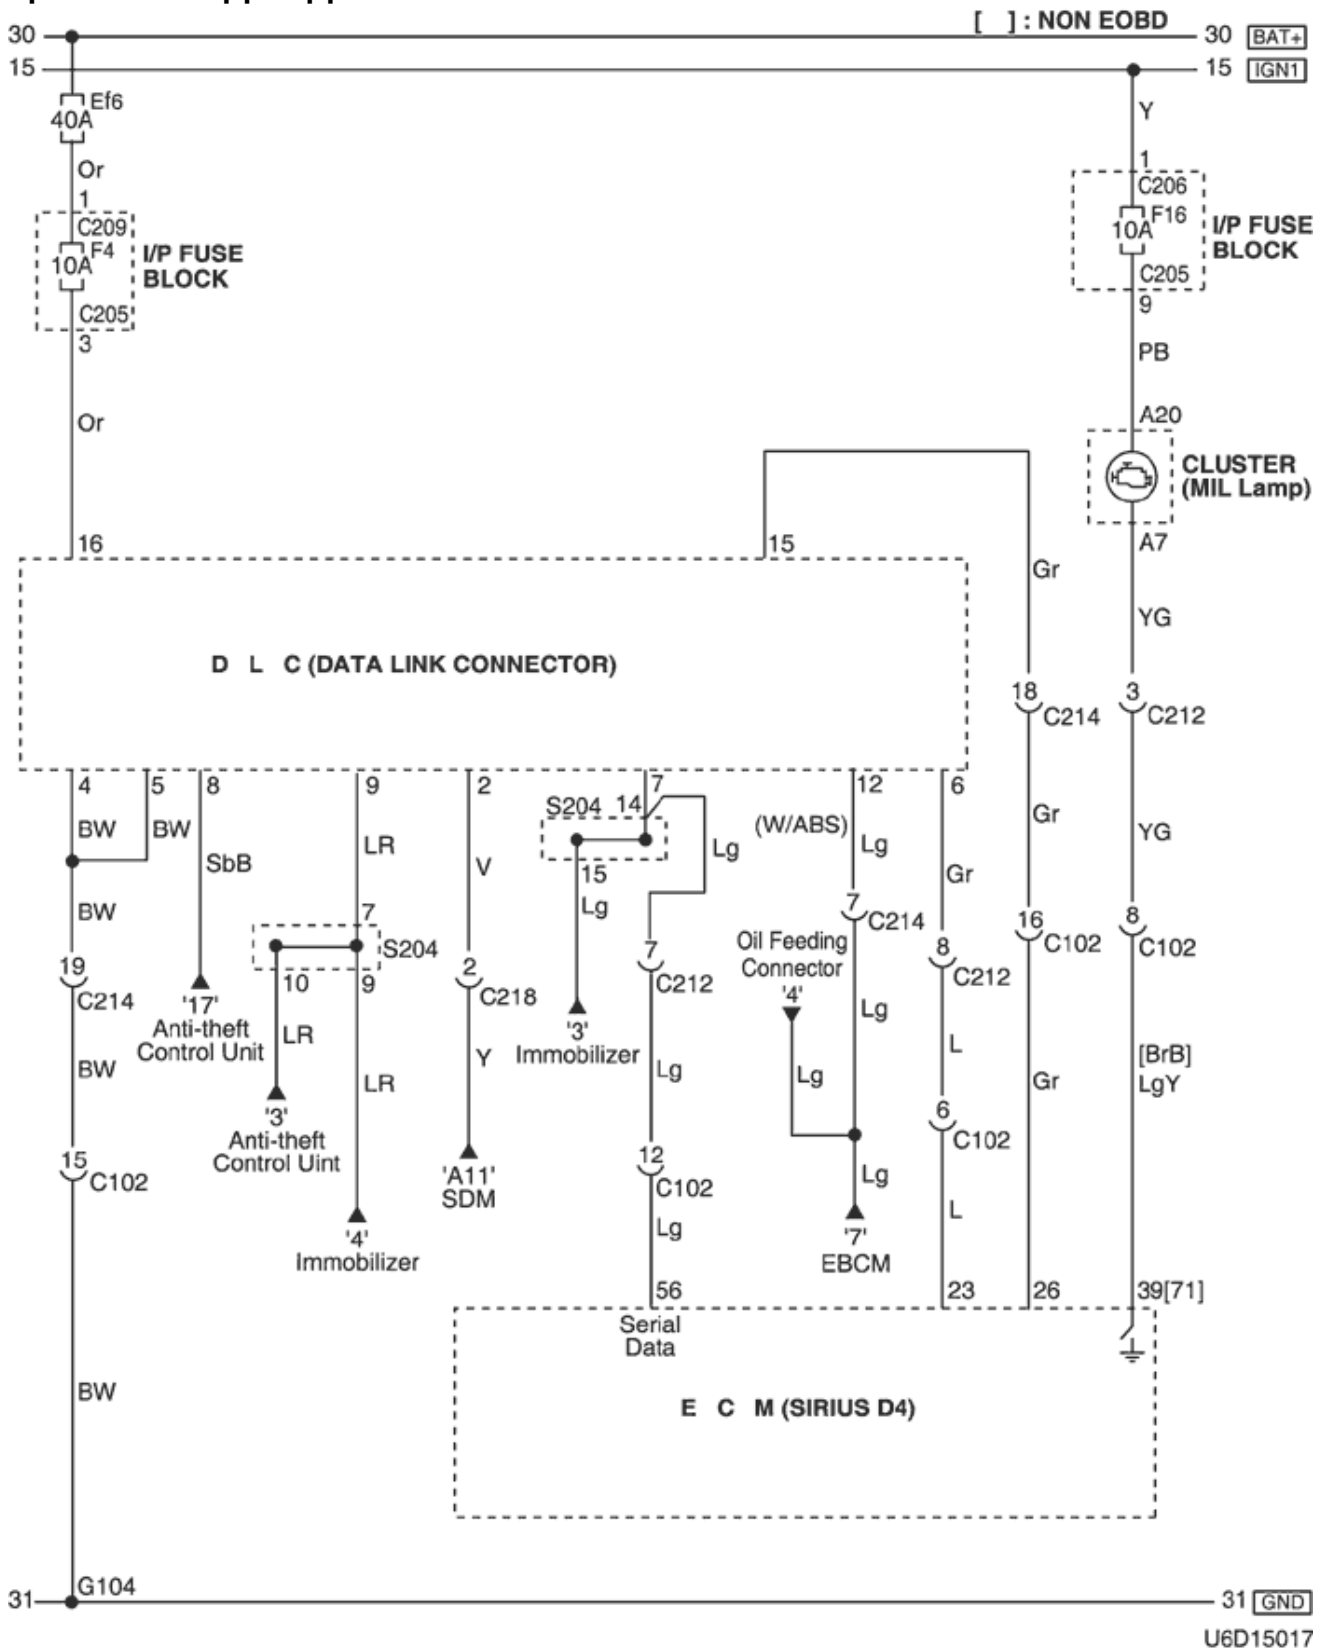

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 16, черный)	Двигатель - передняя часть кузова	За левой фарой
С205 (контакт 14, белый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С206 (контакт 3, коричневый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С209 (контакт 1, бесцветный)	Блок предохранителей на приборной панели - передняя часть	За блоком предохранителей на приборной панели
С212 (контакт 18, синий)	Передняя часть - приборная панель	Левая верхняя часть пространства для ног водителя
С214 (контакт 22, желтый)	Передняя часть - приборная панель	Левая верхняя часть пространства для ног водителя
С218 (контакт 4, белый)	Подушка безопасности - приборная панель	Правая верхняя часть пространства для ног водителя
S204 (оранжев.)	Приборная панель	За приборной панелью в центре
G104	Двигатель	Под впускным коллектором


6. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

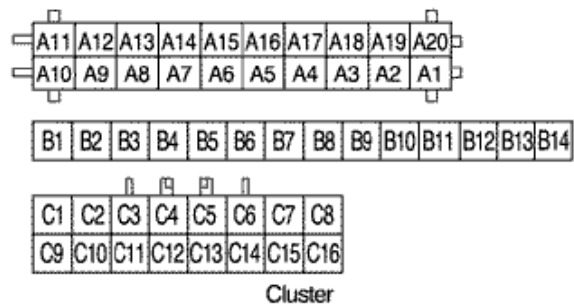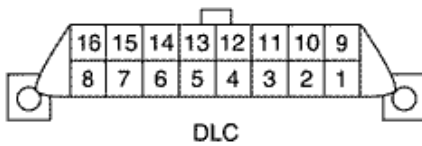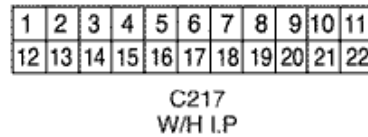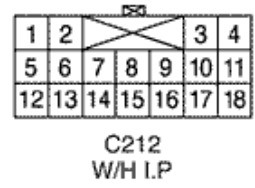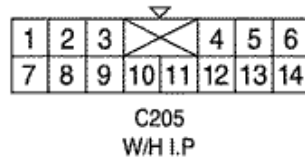

J5D1P006

ЦЕПЬ СИСТЕМЫ ИММОБИЛИЗАТОРА






1) MR-140 И SIRIUS D4

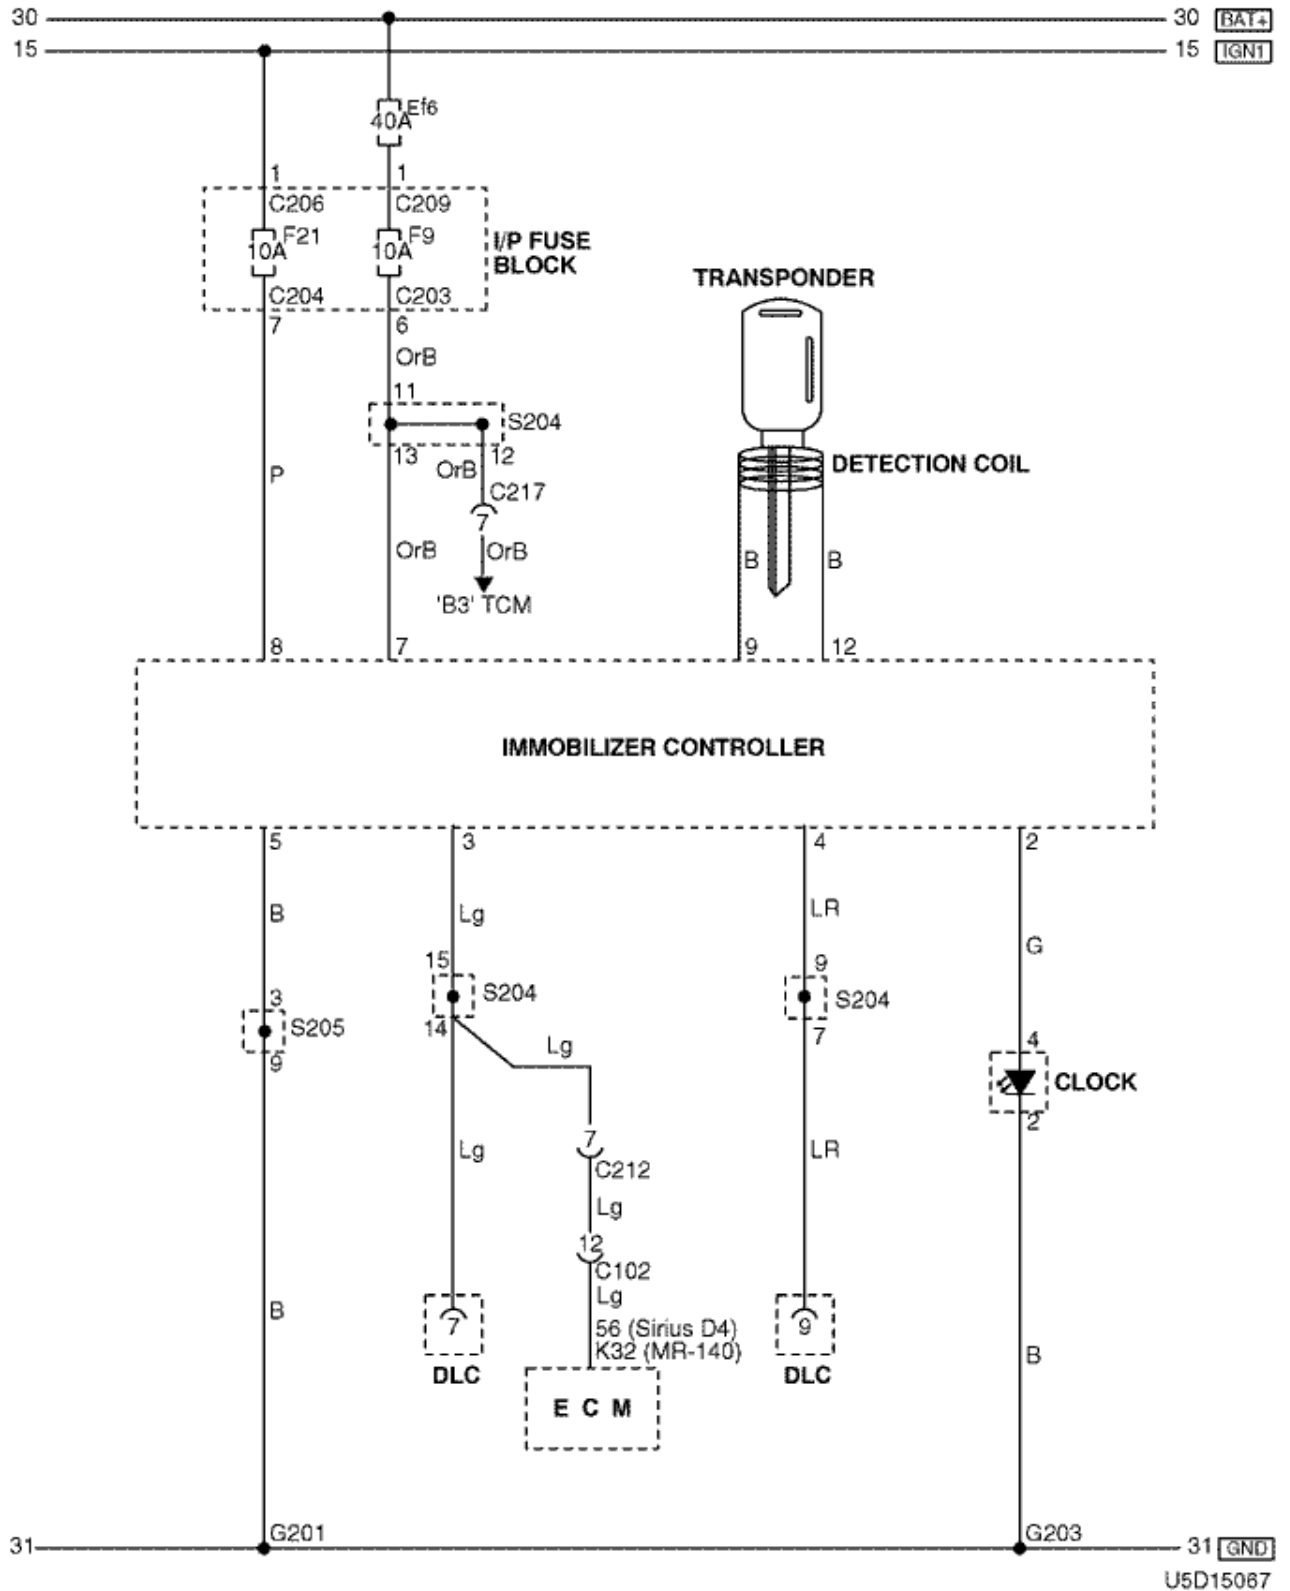

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 16, черный)	Двигатель - передняя часть кузова	За левой фарой
С203 (контакт 22, белый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С204 (контакт 12, белый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С206 (контакт 3, коричневый)	Блок предохранителей на приборной панели - приборная панель	Передняя часть блока предохранителей на приборной панели
С209 (контакт 1, бесцветный)	Блок предохранителей на приборной панели - передняя часть	За блоком предохранителей на приборной панели
С212 (контакт 18, синий)	Передняя часть - приборная панель	Левая верхняя часть пространства для ног водителя
С214 (контакт 22, желтый)	Передняя часть - приборная панель	Левая верхняя часть пространства для ног водителя
С217 (контакт 22, белый)	Приборная панель - контроллер КПП	Центральная верхняя часть пространства для ног водителя
S204 (оранжев.)	Приборная панель	За приборной панелью в центре
S205 (оранжев.)	Приборная панель	За приборной панелью в центре
G201	Приборная панель	Над кронштейном блока предохранителей на приборной панели
G203	Приборная панель	Под пепельницей с правой стороны

6. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

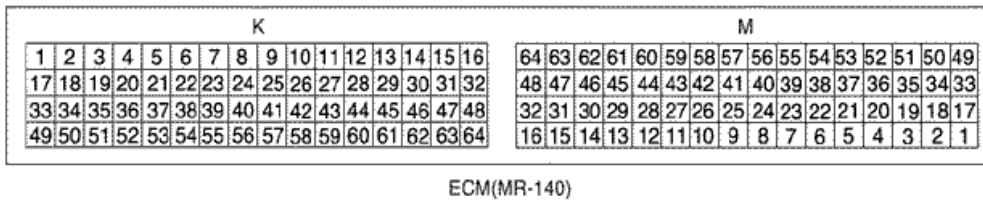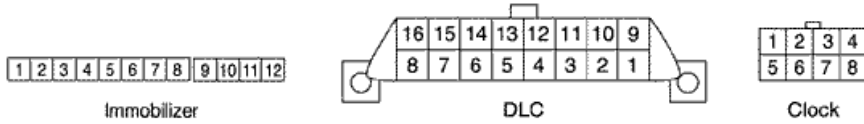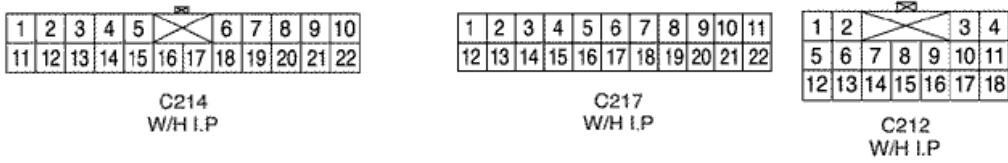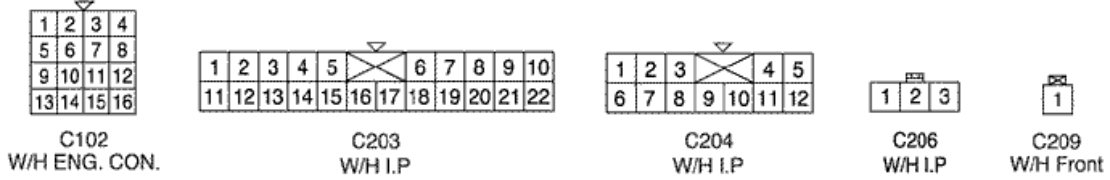

U5D15020

ЦЕПЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМОЙ С ИММОБИЛИЗАТОРОМ

